


異音時のグリスアップ方法

いつも大変お世話になっております。

機器の安全性、機能性維持のため、下記要領にて定期的にグリスアップをお願いいたします。

- ① 必ず電源を切り、ローラーラックを取り外します
- ② ゴムベルトを外します
- ③ 下記画像の手順でリング、プーリーを外し、グリスを塗ります

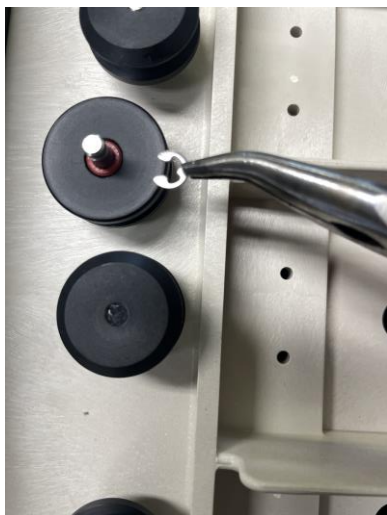

ラジオペンチなどでリングを外します

水平に引っ張ってください
斜めに引くと変形して再装着できなくなります



プーリーを外し、軸とプーリーをティッシュなどで清掃します

プーリーの軸穴が広がってしまい、ガタつきが大きい場合は交換が必要です。当社サービスにご連絡ください。



軸棒(ステンレス部)にグリスを少量塗り、逆の手順でプーリー、リングを取り付けてください

グリスを大量につけると、回転した際に飛び散り、現像に影響する場合があります



ウォーム棒を本体奥側のギア部から取り外します



軸受部 2 か所にグリスを塗ります
汚れがある場合は清掃してください



手前側から先に軸受に入れ、装着します

！警告 プーリーやギアが動いている時は絶対に触らないで下さい。怪我をするおそれがあります。

！注意 ゴムベルトが接触する箇所にはグリスがつかないようにしてください。スリップして現像処理に影響する恐れがあります

上記手順で異音が消えない場合は、当社サービスにご連絡ください。

株式会社フラット 〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町1 4 1-4 TEL：078-412-2345 FAX:078-412-2028